GPP 空気洗浄器

アロマエアウォッシャー

プラス エモーショナルランプ

静音開発協力：東京都立産業技術研究センター

取扱説明書

GPP7-WH/PK/SL/BK

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになったあとはすぐに取り出せる所に保管してください。

GPP 空気洗浄器 保証書

製造番号：

保証期間（購入日より1年間有効です）		年　月　日 ～　　年　月　日
お客様	ご氏名　　様	ご住所　　TEL　　（　　）
販売店名印		

販売店様へ

1 お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名、住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
2 記載漏れがありますと、保証期間内でも保証対象になりませんのでご注意ください。

株式会社グローバル プロダクト プランニング
本社：〒150-0036 東京都渋谷区南平台町12-8
TEL 03-3770-6170
物流センター：〒285-0812 千葉県佐倉市六崎1755-7
TEL 043-483-7001

本製品はご購入時より1年間保証されます。
「お客様」の欄は楷書で明確にご記入ください。記入がない場合保証対象になりませんのでご注意ください。
保証期間中でも下記のような場合は有償となりますのでご了承ください。

● 本書の提示がない場合 ● 故意に日付などの文句を書き換えた痕跡がある場合 ● 火災、地震、風水害、塩害、公害、その他の災害や戦乱などの外的要因による故障、損害 ● お取り扱い上の不注意、誤使用による破損、不当な修理、改造による故障、破損 ● ご使用中に生じた傷、汚れなど、外観上の損耗 ● お買い上げ後の落下、輸送時等による故障、破損 ● 消耗品、本体以外の付属品の消耗

お客様ご相談センター（平日10:00～17:00）

～故障時、または製品について不明な点がある場合～

株式会社グローバル プロダクト プランニング
ホームページ （http://www.global-pp.com）内「**各種お問い合わせ**」
または、お電話で03-3770-6170までご連絡ください。

※ 故障した本製品と保証書（購入日付、販売店明記のもの）、レシートをご準備ください。
※ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※ 日本国内向け仕様製品ですので、海外での使用は保証対象外です。

主な特長

- 水のシャワーフィルターと専用ソリューションで空気中の悪臭や雑菌を除去し、心地よい香りで気分をリフレッシュします。
- 2時間、8時間、12時間のタイマーにより、すべての機能を自動停止。だから消し忘れの心配がありません。
- 8時間タイマーならオフィスでの使用に最適です。
- 稼働中に誤って本体部がはずれたら、全機能が自動で一時停止。そのまま5分放置したら自動ですべての電源が切れる安全設計です。
- 空気洗浄機能を使わずに、ライト機能だけでの使用が可能。インテリア性に優れたルームランプとしてもおすすめです。
- ライトの明るさは3段階の調節が可能で、就寝時に適した心安らぐ「おやすみライト」が付いています。
- 4種類のライトモードが選べます。情緒ある光の動きは、お部屋の演出に活躍します。
- エッセンシャルオイルで、お好きな香りをお楽しみいただくことができます。
※別売りで専用ソリューション<香り付き>もございます。

主な仕様

本体（本体部、ガラスタンク）

商品名	GPP 空気洗浄器
使用温度範囲	0℃～40℃
外形寸法	約156 mm（直径）×200 mm（高さ）
本体質量	約1.1 kg
主な材質	本体：アルミ・PP・ABS タンク：ガラス コースター：シリコン

ACアダプター

入力	AC 100 - 240 V 50/60 Hz
出力	DC 12 V, 0.6 A
定格消費電力	約10 W
コード長	約2 m

故障かなと思ったら

よくあるお問い合わせ

Q：水漏れします。
A：・ガラスタンクに破損がありませんか?
・長時間の使用や、部屋の湿度や温度によって、結露して床などを濡らす場合があります。
・本体部をはずすとき、内側についた水滴が外側に落ちることがあります。

Q：ガラスタンク内の水が減ってきます。
A：ガラスタンク内で発生しているウォーターシャワーにより、水が自然気化し、ガラスタンクの水は少しずつ減っていきます。水の減りかたは、使用環境の温度や湿度によっても変わります。

Q：洗濯物の生乾きのようなニオイがします。
A：本体内部やガラスタンクの内側を定期的にお手入れしてください。
詳しくは「お手入れ」をご覧ください。

Q：ウォーターシャワーが途中で終わってしまいます。
A：本製品は電源の消し忘れを防止するために、一定時間使用すると電源が切れるタイマー機能を搭載しています。POWER/TIMERボタンを1回押して電源を入れた場合、2時間で自動的に電源が切れます。タイマーについての詳しい使いかたは「使いかた」の手順6をご覧ください。

Q：運転時に台や壁にぶつかる音がします。
A：付属のコースターにしっかり載っていますか?
コースターは振動とずれ落ち防止にもなりますので、安定した台の上に置き、その上に本製品を載せてください。

Q：スイッチを入れても運転が始まりません。
A：本体部がガラスタンクに正しく載っていますか?正しく載っていないと安全機能が働き、運転が始まりません。

Q：ガラスタンクの内側が汚れています。家庭用の洗剤は使えますか?
A：市販のクエン酸液や中性洗剤を薄めて使用することができます。その際は水道水で十分すすいでください。すすぎが不十分だと、ニオイや故障の原因となります。また、上記以外の家庭用洗剤は使用しないでください。

Q：運転中、本体に触れると電源が切れてしまいます。
A：乾燥した部屋などでの使用時には、操作する手から発生した静電気により本機の電源が自動的に切れてしまうことがあります。この場合は故障ではありませんので静電気を除去した後に、電源を入れ直してください。

安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、一般に電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。
次の注意事項をお守りになり、安全にご使用ください。

警告　次の警告事項を必ずお守りください。警告を守らずに使用した場合、火災や感電などにより使用者の死亡や重症を伴う事故につながることがあります。

禁止 **本製品を分解したり、改造したりしない**
製品内部には電圧の高い部分があります。感電や火災の原因となりますので、分解や改造をしないでください。
万一、本製品に異常を感じた場合は、すぐにACアダプターをコンセントから抜き、「お客様ご相談センター」へ修理をご依頼ください。

禁止 **風呂場や脱衣所、プールの近くなど、水がかかったり、湿度が高くなったりするような場所に設置しない**
感電や火災の原因となります。

禁止 **濡れた手で電源プラグをさわらない**
濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となります。

指示 **ACアダプターのコードやプラグに負荷をかけたり、傷つけたりしない**
誤った使いかたをするとACアダプターに負荷がかかったり、傷ついたりすることによる感電や火災の原因となります。次の事項をお守りください。
・ACアダプターのコードを加工したり傷つけたりしない。
・ACアダプターのコードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
・ACアダプターのコードを束ねて使用しない。
・ACアダプターのコードを熱器具に近づけない。
・ACアダプターのプラグを電源コンセントに差し込むときは、まっすぐに突き当たるまで差し込む。
・ACアダプターのプラグが傷ついていたり、電源コンセントへの差込がゆるんでいたりするときは使用しない。
・電源コンセントからACアダプターのプラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜く。

禁止 **本製品のすき間などに、金属ピンなどの異物を入れない**
火災や感電の原因となります。

禁止 **本製品のお手入れに塩素系/酸素系の漂白剤を使わない**
洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因となります。

指示 **長い間使用しない場合は、ACアダプターを電源コンセントから抜いておく**
電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因となります。

注意　次の注意事項を必ずお守りください。注意を守らずに使用した場合、使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながることがあります。

指示 **設置の際は、火災や感電、けがなどを未然に防ぐため、次のことを守る**
・水平で転倒の恐れない安定した場所に設置する。
・子供の手の届かないところに設置する。
・暖房機や火を使う機器のそばに設置しない。ペットを飼っている場合は、本体やACアダプターにペットが触れないように設置する。

禁止 **電気製品や精密機器の上に設置しない。**
水がこぼれて、これらの機器の故障や発火の原因となる場合があります。

禁止 **本体を倒さない**
水がこぼれて火災や感電の原因となる場合があります。

指示 **ガラスタンクの内側や、中の水は常に清潔にする**
ガラスタンクの水は、使用するごとに新しい水道水と入れ替えてください。ガラスタンク内に汚れや水あか、カビ、雑菌などが繁殖すると悪臭や健康を害する原因となる場合があります。

禁止 **ガラスタンク内の水を飲まない**
健康を害する原因となる場合があります。特に小さなお子様やペットなどの誤飲に注意してください。

禁止 **動作中に本体部を持ち上げたり、ゆすったりしない**
水がこぼれて周囲の汚れやシミの原因となる場合があります。
また、本製品の故障の原因にもなります。

禁止 **動いている回転軸に触れない**
本体部の回転軸が動いているときは、回転軸に絶対に触れないでください。
けがの原因となります。

お手入れ

お手入れの前に
安全のため、必ずACアダプターを電源コンセントから抜いてください。

本体部・ガラスタンク外側のお手入れ
本体部の外側や内側（回転盤など）、ガラスタンクの外側の汚れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水を含ませた柔らかい布をよく絞って汚れを拭き取り、その後、乾いた布でよく拭いてください。水気が残った状態で保管されますとカビやニオイ、故障の原因となります。

■ ご注意
・ベンジンなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
・回転盤を含む本体部は水洗いしないでください。故障の原因となります。

ガラスタンク内側のお手入れ
ガラスタンクは水洗いができます。また、水あかが気になる場合は薄めたクエン酸液（市販）や食器用中性洗剤（市販）に浸し、その後水道水で十分すすいでください。すすぎが不十分だと、ニオイや故障の原因となります。

注意
・ガラスタンクはガラス製ですので、落下や衝撃による破損にご注意ください。けがや周辺の物品損害を伴う事故につながる場合があります。
・回転軸を取りはずすときは、水滴が本体部の中に入らないようご注意ください。故障や、感電による事故の原因となる場合があります。
・回転軸の取り付けが不十分だと運転時に振動が激しくなり、回転軸が外れる場合があります。故障や破損の原因になりますのでご注意ください。

回転軸と通気フードのお手入れ
回転軸と通気フードを図のように取りはずし、水洗いしてください（回転軸には付属の洗浄ブラシをお使いください）。汚れや水あかが気になる場合は、薄めたクエン酸液（市販）や食器用中性洗剤（市販）を使い、その後水道水で十分すすいでください。
回転軸と通気フードを本体部に取り付けるときは、取りはずしたときと反対の手順で行います。通気フードは3カ所の突起部を本体にはめ込み、ストッパーをガイドピンに合わせるように左側に回転させてください。その際「カチッ」と止まる感触を確認してください。回転軸は4カ所の突起部を回転盤の溝にはめ込み、「カチッ」と音がするように左側に回転させてください。

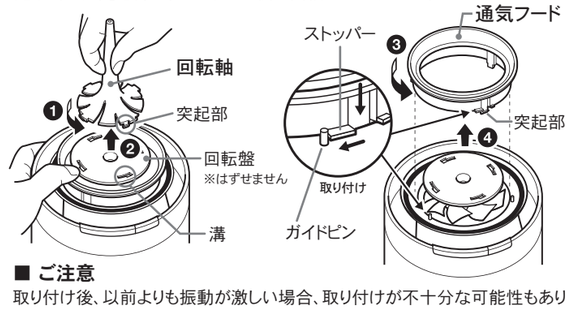

■ ご注意
取り付け後、以前よりも振動が激しい場合、取り付けが不十分な可能性もありますので、はめ込む溝を替えてみるなどして再度付け直してください。

保管方法
回転軸を含む本体部・ガラスタンクのお手入れをした後に水気を拭き取り、内部まで十分に乾燥させてから高温多湿を避けて保管してください。各部に水気が残った状態で保管されますとカビやニオイ、故障の原因となります。

各部の名前

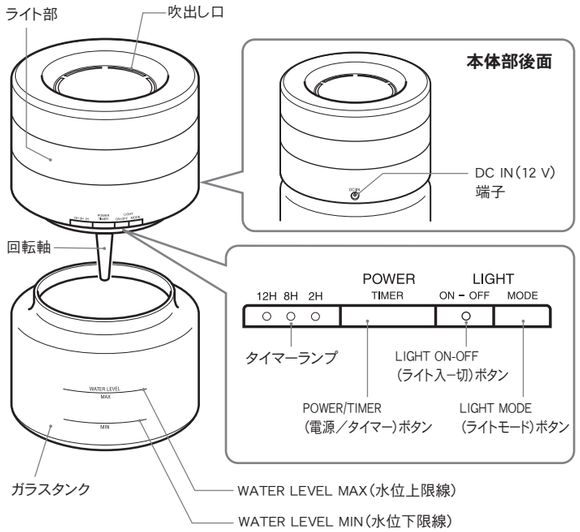

■ 付属品

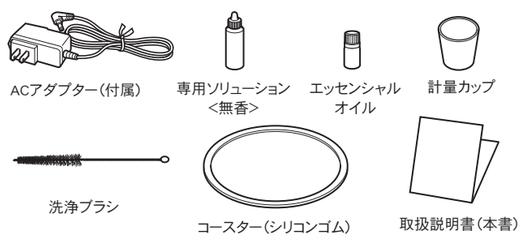

使いかた

1 本体部をはずし、ガラスタンクに水道水を入れる。

水道水はタンク部表面の「WATER LEVEL MAX」まで入れます。
（「WATER LEVEL MAX」まで入れると、約800ml入ります。）

- ガラスタンクは、振動や落下防止のために付属のコースターの上に設置してください。
- コースターや本体は、安定した場所に設置してください。

注意 本体部を取りはずすときは、水滴が本体部の中に入らないようご注意ください。故障や、感電による事故の原因となる場合があります。

2 専用ソリューションとエッセンシャルオイルを、水道水の入ったガラスタンクに入れる。

専用ソリューション<無香>を適量（5ml以下）入れ、エッセンシャルオイルを2〜3滴垂らします。

■ ご注意

- 香り付きの専用ソリューションやエッセンシャルオイルを入れすぎると、香りが強すぎて気分が悪くなる場合があります。少ない量から好みの量に調整してください。
- 専用ソリューションを適量以上入れすぎると、泡が立ちすぎて正常に機能しなくなる場合があります。適量をお守りください。

3 本体部をガラスタンクに載せ、もとに戻す。

■ ご注意

本体部がガラスタンクに正しく設置されないと、安全機能が働くため運転しません。

4 ACアダプターを本製品のDC IN端子と、家庭の電源コンセントに差し込む。

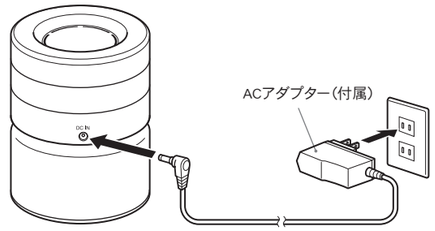

5 POWER/TIMERボタンを押して電源を入れる。

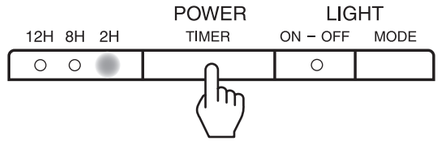

POWER/TIMERボタンを1回押すと電源が入り、内部で水のシャワーフィルターによる空気洗浄機能が働きます。さらに吹出し口からは専用ソリューションによる消臭と除菌の成分を含んだ風が香りとともに吹き出し、空間を広く洗浄します。



POWER/TIMERボタンを2秒以上長押しすることで「ノーマルモード」と「パワフルモード」の切換えが可能です。「パワフルモード」ではタイマーランプが点灯から**点滅**に変わります。

※「パワフルモード」は広い空間での使用に適しています。

※電源を入れた時は常に「ノーマルモード」で運転を開始します。

6 POWER/TIMERボタンをくり返し押してタイマー時間を選択する。

POWER/TIMERボタンを1回押すと電源が入り、自動的に2時間のタイマーが設定されます。POWER/TIMERボタンをくり返し押すたびに、図のようにタイマー時間が選択できます。



選択した時間が経過すると、自動的にライトが消え、空気洗浄運転も停止します。

再び使用するときは

前の使用のとき8時間以上連続で運転していた場合は、間隔を30分以上空けてから使用してください。長時間の連続使用は、内部のモーターに負荷がかかり故障の原因となります。

運転中に本体部がずれてしまったら

安全機能が働き、回転軸が止まりランプも消えますが、すぐにガラスタンクを正しい位置に戻せば、運転を再開します。
ただし、ガラスタンクから外れたまま5分以上経過すると、電源が切れます。運転を再開する場合は、本体部をガラスタンクの正しい位置に設置してから操作し直してください。

■ ご注意

本体部の内部にある回転軸は、電源が切れてから完全に停止するまで約5秒間は惰性で回り続けます。その間に本体部を持ち上げると、回転軸から水が飛び散ったり、誤って指などが触れてけがの原因となったりします。次の点にご注意ください。

- 本体部を持ち上げるときは、電源を切ったあと回転軸が完全に停止したのを確認してください。
- 運転中は本体部を持ち上げないでください。

使用上のご注意

- 使用の際は、本製品の天面や側面を物でふさがないようにご注意ください。通気の妨げになり、空気洗浄機能が正常に働きません。
  また、故障の原因となる場合があります。
- ガラスタンクに水が入っていない状態で、空気洗浄機能を運転しないでください。故障の原因となります。
- 本製品には、水（水道水）と専用ソリューション、エッセンシャルオイル以外は入れないでください。その他の液体や固形物などを入れると故障の原因となります。
- 専用ソリューションを入れることにより、泡立ったり、水の揺れが止まったりする場合がありますが、故障ではありません。
- 使用後、ガラスタンクの底にホコリなどの沈殿物が残ることがあります。
  これは空気中のごみなどがウォータフィルターにより取り除かれたものです。
  この場合は新しい水に入れ替えてください。
- ガラスタンクに水が入った状態で移動させないでください。故障の原因となる場合があります。

ライトを設定する

ライトの明るさやライトモード（点灯の種類）を設定することができます。

ライトの明るさの設定

ライトの明るさを3種類の中から選ぶことができます。
LIGHT ON-OFFボタンをくり返し押し、好みの明るさを選んでください。

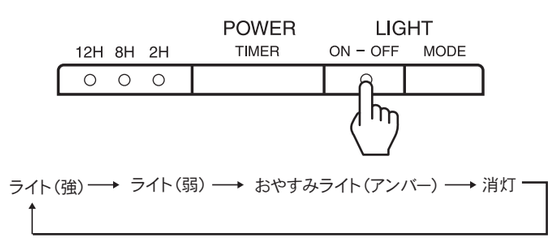

ライトモードの設定

ライトモード（点灯の種類）を4種類の中から選ぶことができます。
ライトの明るさがライト（強）またはライト（弱）のときに、LIGHT MODEボタンをくり返し押し、好みの点灯モードを選んでください。

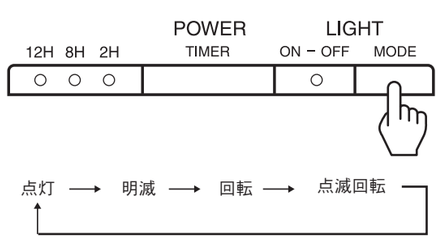

ライト機能だけを使う

POWER TIMERボタンを押さずに、LIGHT ON-OFFボタンだけを押せば、空気洗浄機能を使わずにお部屋の卓上ライトとしてお使いいただけます。

水を入れ替える

カビや雑菌の繁殖を防ぐため、2日に1回はガラスタンク内の水を新しい水（水道水）に交換のうえ、専用ソリューションとエッセンシャルオイルを手順に従って入れてください。また、次のような場合は、すぐに水を入れ替えてください。

- ガラスタンクのWATER LEVEL MIN（水位下限線）よりも水が少なくなったとき
- ガラスタンク内の水が汚れたとき

専用ソリューションについて

本製品の空気洗浄効果を高めるため、専用ソリューションを水道水と一緒にご使用ください。

別売りの専用ソリューションのご購入は

本製品の販売店、または保証書面に記載されている弊社のお客様ご相談センターへお問い合わせください。

■ ご注意

- 専用ソリューション・エッセンシャルオイルを入れすぎると、香りが強すぎて気分が悪くなる場合があります。
- 専用ソリューション以外のものを使用すると、洗浄効果が期待できないばかりでなく、気分が悪くなる場合があります。